


## INŠTALAČNÉ INŠTRUKCIE PRE Quick-Step Vinyl Flex


Tento inštalačný manuál sa vzťahuje na Quick-Step Vinyl Flex kolekciu: Blush, Fuse, Liv, Pristine.

### ZLATÉ PRAVIDLÁ

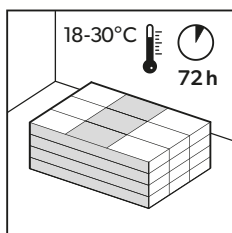


1

Podlahu inštalujte pri teplote medzi 18 a 30°C a teplote podkladu nad 15°C (pre metóda A) &  $\geq 18^\circ\text{C}$  (pre metóda B). Pred montážou je potrebné podlahy Quick-Step Vinyl Flex aspoň 48 hodín aklimatizovať v miestnosti pri teplote od 18 – 30°C. Teplotu podlahy a miestnosti je potrebné udržiavať na rovnakej úrovni pred montážou, počas montáže a aspoň 72 hodín po dokončení montáže.

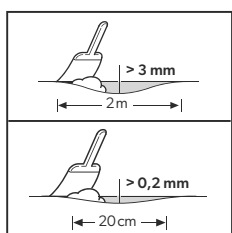


2

Uistite sa, že je podklad úplne rovný. Akákoľvek nerovnosť väčšia ako 0,2 mm na dĺžku 20 cm musí byť vyrovnaná. To isté platí pre všetky nerovnosti väčšie ako 3 mm na dĺžku 2 m (na spôsob A). Po zmeraní vlhkosti podkladu, použite vhodnú nivelačnú stierku a skontrolujte, či je nutné použiť penetračný alebo tesniaci náter.

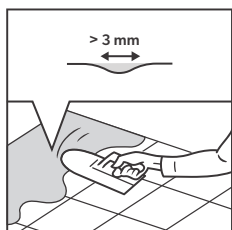


Pre metóda B:


Quick-Step Flex Pro dokáže vyhladiť drobné nerovnosti so šírkou maximálne 3 mm. To umožňuje montáž na už existujúcich podlahových krytinách ako linoleum, kompaktné PVC podlahy a drevené podlahové dosky (bez prekráčania spojov) s obmedzeným alebo žiadnym presvitáním nerovností podkladovej vrstvy.

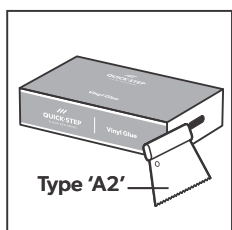

3

Pre mokré aplikácie a nesavý podklad je potrebné iné lepidlo.

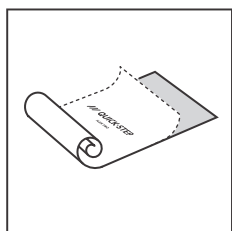

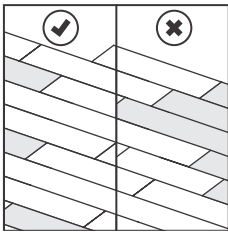

4

Počas inštalácie sa uistite, že dostatočne premiešate podlahové panely (a krabice s podlahou), aby vedľa seba nebolo príliš veľa rovnakých, svetlejších alebo tmavších dosiek. Na dosiahnutie najlepšieho vizuálneho efektu je najlepšie panely inštalovať v smere najdlhšej steny a/alebo paralelne s dopadajúcim svetlom. Inštaláciu tiež vykonávajte pomocou šípok na zadnej strane panelov, ktoré idú rovnakým smerom.

## PRE DOSIAHNUTIE NAJLEPŠÍCH VÝSLEDKOV MUSIA VŠETKY STRANY STAROSTLIVO DODRŽIAVAŤ POKYNY NA INŠTALÁCIU.


Uistite sa, že konečný používateľ podlahy má kópiu tohto dokumentu.

Vždy je potrebné dodržiavať predpisy platné v danej krajine týkajúce sa aplikácie podlahy.

- Podmienky na mieste montáže a podmienky montáže musia byť vždy v súlade s relevantnými vnútroštátnymi predpismi a montážnymi normami.
- Ak sa vnútroštátna norma alebo predpis nezhoduje s odporúčaním výrobcu, uprednostňuje sa prísnejší predpis.


## 1. PRÍPRAVA

Odporúčame objednať všetky balíky pre rovnaký obchodný projekt v rovnakom čase.

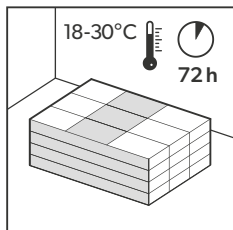


1

Podlahy Quick-Step Vinyl Flex vždy uchovávať a prepravovať opatrne, aby ste predišli poškodeniu. Škatule uchovávať a prepravovať na rovnom povrchu v rovnomerne usporiadaných stohoch. Nikdy škatule neuskladňujte zvislo alebo vo vlhkých a zaprášených miestnostiach. Škatule neuchovávať na veľmi studených ( $< 5^{\circ}\text{C}$ ), veľmi teplých ( $> 35^{\circ}\text{C}$ ) alebo na veľmi vlhkých miestach. Pred montážou je potrebné podlahy Quick-Step Vinyl Flex aspoň 48 hodín aklimatizovať v miestnosti pri teplote od  $18 - 30^{\circ}\text{C}$ . Teplotu podlahy a miestnosti je potrebné udržiavať na rovnakej úrovni pred montážou, počas montáže a aspoň 72 hodín po dokončení montáže. Podlahu inštalujte pri teplote medzi  $18$  a  $30^{\circ}\text{C}$  a teplote podkladu nad  $15^{\circ}\text{C}$  (pre metóda A) &  $\geq 18^{\circ}\text{C}$  (pre metóda B)..

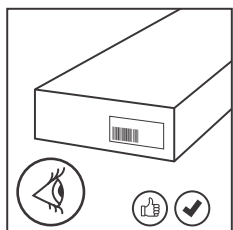


2

Podlahy Quick-Step Vinyl Flex možno zakúpiť v rôznych formátoch, s rôznymi dekoráciami a v rôznych úrovniach kvality. Pred začatím montáže sa uistite, že ste dostali správnu podlahu, ktorú ste si objednali. Štítky z výrobku je vhodné uchovať spolu s nákupným dokladom.

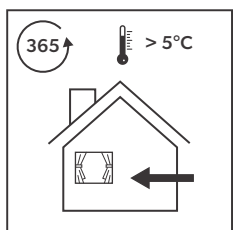


3

Podlahy Quick-Step Vinyl Flex boli navrhnuté na montáž vo vyhrievanom interiéri ( $> 5^{\circ}\text{C}$ ), ideálne pri bežnej izbovej teplote ( $= 18 - 30^{\circ}\text{C}$ ). Podlahy Quick-Step Vinyl Flex nemožno montovať do solárií, na sezónne verandy, do prívosov, na lode alebo na iné nevykurované miesta.

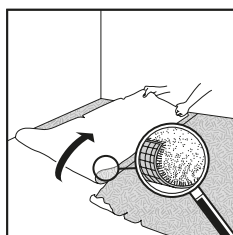

4


Typ podkladu, jeho kvalita a príprava majú veľký vplyv na konečný výsledok montáže. Ak podklad nie je vhodný na montáž podlahy Quick-Step Vinyl Flex, mali by sa zaviesť potrebné opatrenia. Obráťte sa na svojho predajcu podláh Quick-Step Vinyl Flex, ktorý vám rád poradí. Berte na vedomie, že nerovný podklad môže na podlahe Quick-Step Vinyl Flex zanechať stopy a vytvoriť v nej škáry. Podklad by mal byť stabilný a poriadne upevnený. Okrem toho nemôže byť mäkký, poškodený alebo voľne položený. Odstráňte existujúce a/alebo príliš mäkké podlahové krytiny, ako sú koberce, filc alebo mäkký vinyl a PVC. Odstrániť sa musia aj plávajúce podlahové krytiny.

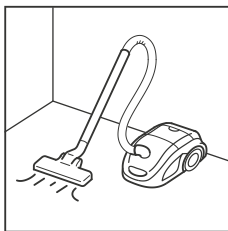

5


Podklad musí byť tvrdý, samonosný, štrukturálne pevný, rovný, hladký, čistý a trvalo suchý, bez nerovností alebo chýb a vhodný na daný účel. V prípade potreby zoškrabte a odstráňte staré lepidlá a všetky úlomky odpadovej stierkovej hmoty.

Uistite sa, že podklad je zbavený mastnoty, chemikálií a iných nečistôt. Pred montážou dôkladne odstráňte zvyšky (vrátane klinev), povrch pozametajte a povysávajte. Upravte väčšie povrchové nedokonalosti a väčšie pukliny. Odporúča sa staré soklové lišty odstrániť a po dokončení montáže podlahy namontovať nové.

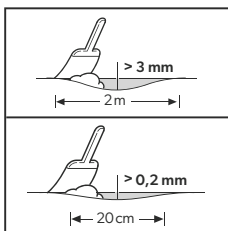


6

Uistite sa, že je podklad úplne rovný. Všetky nerovnosti väčšie ako 0,2 mm na 20 cm dĺžky sa musia vyrovnáť. To isté platí pre všetky nerovnosti väčšie ako 3 mm na 2 m dĺžky. Po zmeraní vlhkosti podkladu použite vhodnú nivelačnú stierku a skontrolujte, či je potrebný základný náter alebo tmel.

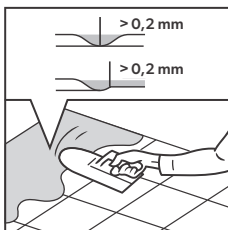


Pre metóda A:

Cementové spoje medzi dlaždicami alebo iné medzery presahujúce 0,2 mm sa musia vyrovnáť.

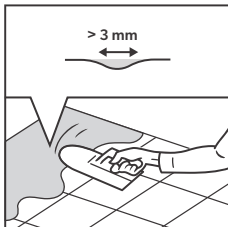

Pre metóda B:

Quick-Step Flex Pro dokáže vyhladiť drobné nerovnosti so šírkou maximálne 3 mm. To umožňuje montáž na už existujúcich podlahových krytinách ako linoleum, kompaktné PVC podlahy a drevené podlahové dosky (bez prekráčovania spojov) s obmedzeným alebo žiadnym presvietením nerovností podkladovej vrstvy.

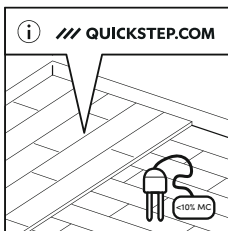

7

V prípade montáže na drevený podklad najprv odstráňte aktuálne pokrytie podlahy.


Nesmú sa tam vyskytovať známky plesne a/alebo zamorenia hmyzom.

Ak je v drevenom podklade vysoká vlhkosť alebo ak pod ním nie je dostatočná bariéra proti vlhkosti, podklad sa musí najprv demontovať. Drevo totiž časom začne hniť, pretože vlhkosť je blokováná Quick-Step podlahovou krytinou, ktorá je nepriepustná. Vlhkosť sa cez podlahovú krytinu nebude môcť odparovať.

Podklad musí byť úplne suchý a rovný. Voľné časti musia byť utesnené.

Použite vhodné drevené podlahové dosky, vyrovnajte podlahu alebo na ňu použite samonivelačnú stierku, aby ste zabezpečili dokonalú prípravu podkladu. Na vrchnú časť drevených podkladových dosiek použite preglejku s hrúbkou najmenej 6 mm, aby ste vytvorili rovný a hladký povrch. Najskôr odstráňte všetky prekážky alebo vyvýšené výstupky.

Preglejka musí byť pripevnená pomocou vhodných skrutiek alebo krúžkových klinev vo formáte mriežky, 75 mm po obvode a 150 mm v strede. Priestor pod doskovou podlahou musí byť dostatočne vetraný. V prípade, že pod doskovou podlahou nie je žiadny priestor, zabezpečte, aby obsah vlhkosti všetkých podlahových vrstiev [(drevený podklad + podklad (napr. cementová stierka, anhydrit alebo...)] bol menší ako uvedené hodnoty. Odstráňte prekážky a zaistite dostatočné vetranie (minimálne 4 cm<sup>2</sup> vetracích otvorov na m<sup>2</sup> podlahy) Obsah vlhkosti dreva nesmie presiahnuť 10%.

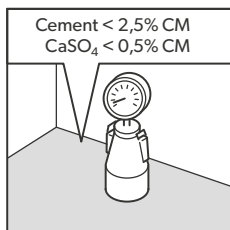

8

V prípade montáže na minerálny podklad musí byť tento podklad pred montážou trvalo a dostatočne suchý.

Montáž na cementový podklad vyžaduje CM < 2,5% (75% RH).

Montáž na anhydritový (CaSO<sub>4</sub>) podklad vyžaduje CM < 0,5% (50% RH).

V prípade použitia podlahového kúrenia cementový podklad vyžaduje CM < 1,5% (60% RH)


a anhydritový (CaSO<sub>4</sub>) CM < 0,3 (40% RH). (Pozrite pokyny týkajúce sa podlahového kúrenia.)

Vždy merajte vlhkosť pred a počas inštalácie, výsledky zaznamenávajte a uchovávajte.

Niektoré základné pravidlá: Nová cementová/betónová podlaha musí schnúť aspoň 1 týždeň na 1 cm hrúbky do 4 cm. Pri hrúbke nad 4 cm sa vyžaduje dvojnásobný čas schnutia. Napríklad betónový podklad s hrúbkou 6 cm musí schnúť aspoň 8 týždňov. Pri renováciách vždy zmerajte obsah vlhkosti vo všetkých jednotlivých podkladových vrstvách a uistite sa, že je menší ako uvedené hodnoty.

Quick-Step Vinyl Flex je odolný voči vlhkosti, no mali by sa dodržiavať najlepšie metódy na zabránenie množeniu baktérií a plesní pod podlahovou krytinou: Minerálny podklad musí mať účinnú konštrukčnú membránu odolnú proti vlhkosti (DPM) v súlade s vnútroštátnymi predpismi pre pokládku pružných podlahových krytín.

Vo väčšine prípadov je takáto hydroizolačná membrána nainštalovaná počas stavebného procesu, ak nie, na trhu sú k dispozícii riešenia určené na montáž po rekonštrukcii. V prípade potreby dodržiavajte podrobné pokyny výrobcu týkajúce sa montáže povrchovo aplikovanej hydroizolačnej membrány a použitia nivelačnej zmesi.

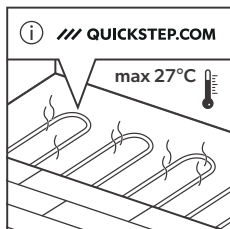

9

V prípade podlahového kúrenia alebo chladenia je potrebné dodržať dodatočné pokyny. Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia a v záujme predchádzania problémom s podlahou Quick-Step je potrebné dodržiavať niektoré dôležité základné pravidlá:

#### Podlahové kúrenie


- Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby maximálna prevádzková teplota povrchu na spodnej strane inštalovanej podlahy nepresiahla 27 °C.
- Metóda celoplošného lepenia poskytuje najvyššiu úroveň prenosu tepla a zabezpečuje optimálnu účinnosť vášho systému podlahového vykurovania. Na druhej strane neexistuje žiadna parozábrana a pri príliš rýchlych a veľkých teplotných výkyvoch hrozí riziko kondenzácie. Musíte brať do úvahy malé otvorené škáry, ktoré môžu vzniknúť počas vykurovacej sezóny, keď sa podlaha a podklad rozťahujú a zmršťujú.
- Pri použití podlahového vykurovania „mokrým systémom“ bude mať poter dilatačné škáry. Pri lepení je tiež potrebné kopírovať dilatačné škáry podkladu na podlahu, ktorú chcete inštalovať.
- Na začiatku a na konci obdobia kúrenia meňte teplotu postupne.
- Na podlahu neukladajte koberce ani predložky a zabezpečte, aby medzi nábytkom a podlahou bola dostatočná medzera, aby nedochádzalo k akumulácii tepla.
- Niektoré vodné a elektrické systémy podlahového kúrenia sú povolené. Pozrite si samostatné pokyny na montáž podlahového kúrenia a chladenia.

#### Podlahové chladenie

- V prípade podlahového chladenia je predpísaný tepelný odpor < 0,15 m<sup>2</sup>K/W.
- Zabezpečte vhodný bezpečnostný systém vrátane automatických snímačov, ktoré zistia, kedy sa dosiahne rosný bod (= začiatok kondenzácie) pod podlahovou krytinou alebo v nej, a potom vypnú chladenie.

V záujme dobrej prípravy si prečítajte aj samostatné pokyny na montáž podlahového kúrenia a chladenia na adrese [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).

**Pohybové škáry budovy sa musia preniesť na Quick-Step Vinyl Flex podlahy a musí sa použiť profil.**

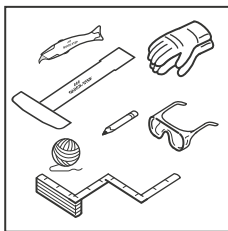


10

Potrebné sú tieto štandardné nástroje: lepiaca páska, meter, ochranné okuliare, rukavice odolné proti porezaniu, šnúra/kriedová čiara, ceruzka. Okrem štandardného náradia odporúčame použiť nôž na rezanie vinylu a montážny nástroj Quick-Step.


Pre metóda A: na lepenie použite lepiacu stierku A2, aby ste zabezpečili rovnomerné a správne rozloženie vinylového lepidla na podklade.

+ Použite valček s hmotnosťou minimálne 50 kg.

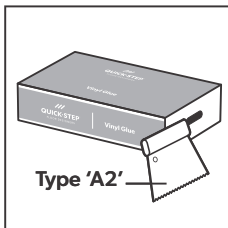

Použitie iného príslušenstva ako príslušenstva Quick-Step Vinyl Flex môže spôsobiť poškodenie vašej podlahy Quick-Step Vinyl Flex. V takýchto prípadoch záruka poskytovaná Quick-Step stráca platnosť. Z tohto dôvodu odporúčame používať iba príslušenstvo Quick-Step Vinyl Flex, ktoré bolo špeciálne navrhnuté a testované na použitie s vašou podlahou Quick-Step Vinyl Flex.

Pre mokré aplikácie a nesavý podklad je potrebné iné lepidlo.

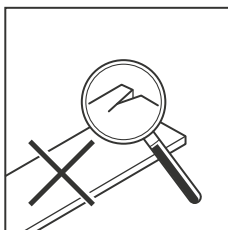

11

Všetky lamely pred a počas montáže kontrolujte za optimálnych svetelných podmienok, počas dňa pod uhlom za denného svetla.


Skontrolujte, či farby zodpovedajú objednaným, či sú správne množstvá a nie sú viditeľné poškodenia krabíc. Pri montáži skontrolujte Quick-Step Vinyl Flex, či na nich nie sú viditeľné chyby. Neinštalujte žiadne lamely, ktoré vykazujú nejaké nedokonalosti."

Uvedomte si, že niektoré vzory majú v sebe prirodzené variácie.


Poškodené lamely nikdy nepoužívajte.

V prípade chýb, ktoré sú viditeľné pred montážou, Quick-Step nepreberá zodpovednosť za zvýšené náklady ani za náklady na opätovnú pokládku. Montáž sa považuje za prevzatie produktu. Vždy je dobré uschovať si jednu etiketu spolu s dokladom o kúpe. Zapište si aj výrobné číslo, ktoré je uvedené na zadnej strane dosky.

## 2. PŘÍPRAVA

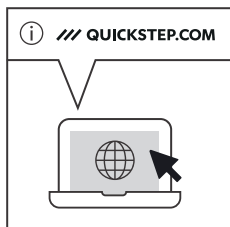


1

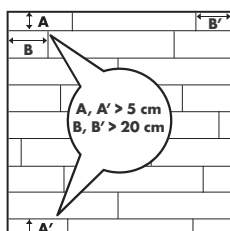


Skôr než začnete, dôkladne zmerajte dĺžku a šírku miestnosti, aby ste si mohli rozplánovať presné rozloženie podlahy a dosiahnuť tak jej vyvážený vzhľad.

Ako je znázornené na obrázku, A a A' nemajú menej ako 5 cm a B a B' viac ako 20 cm.

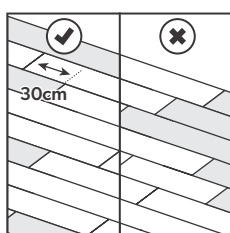


2

Počas montáže panely podlahy (a škatule s podlahovými krytinami) dostatočne kombinujte, aby vedľa seba nebolo priveľa rovnakých, svetlých alebo tmavých dosiek. V záujme čo najlepšieho vizuálneho efektu je ideálne panely namontovať v smere najdlhšej steny a/alebo rovnobežne so smerom dopadu svetla. A nainštalujte ich tak, aby šípky na spodnej strane smerovali rovnakým smerom.

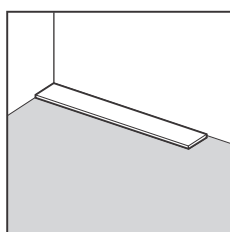

3

Odporúčame najskôr "suchú" montáž (bez lepidla). Prvý rad začínajte s celou dĺžkou dosky.

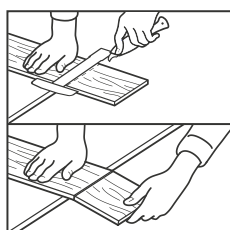

4

Pri skracovaní dĺžky dosky rovným rezom môžete podlahy Quick-Step Vinyl Flex rozrezať ozdobnou časťou nahor pomocou špeciálnej konkávnej rezačky na vinyl. Pri rezaní vinylovej dosky narysujte rovnú čiaru, po ktorej budete rezať, a pomocou rezačky urobte rovný rez na povrchu. Nikdy nie je potrebné vinyl prerezať úplne. Následne dosku vytrhnite pomocou oboch rúk.

Quick-Step Vinyl Flex môžete inštalovať pomocou lepidla Quick-Step pre vinylové podlahy.


Ide o štandardný spôsob pokládky, ktorý poskytuje najstabilnejšie a najlepšie zaistené riešenie, najmä pri mierne väčších teplotných výkyvoch = **metóda A**.

Pokiaľ nie je možné použiť metódu A, môžete tiež inštalovať Quick-Step Vinyl Flex poloplovajúcim spôsobom na voľne položenú podložku Quick-Step FlexPro = **metóda B**.

**Poznámka: Podložku Quick-Step FlexPro nie je možné použiť v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne a je vhodná iba na použitie so špecifickým Quick-Step Vinyl Flex.**


## 2. PRÍPRAVA

### Metóda A = celoplošné lepenie s Quick-Step lepidlom pre vinylové podlahy.

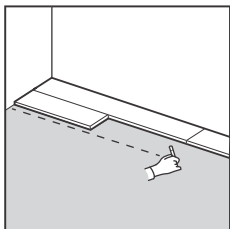


1

Nakreslite čiaru pozdĺž prvých dvoch radov položených nasucho. Táto čiara označuje, do ktorého bodu má byť nanesené lepidlo.

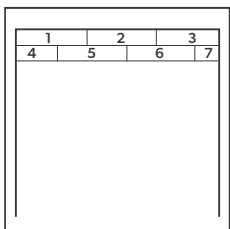


2

Teraz úplne nasucho pripevnite prvé rady. Dôrazne odporúčame rozložiť rady aspoň o 30 cm, aby krátke strany neboli v rovnej jednotnej línii. Môžete však vyskúšať aj iné vzory dosiek podľa svojho vkusu. Dbajte na to, aby prvé rady boli v dokonalej línii. Je napríklad možné, že vaša počiatočná stena má mierny uhol. Rovnosť môžete skontrolovať pridržením tenkého špagátu (alebo kriedovej čiary) a v prípade potreby rovnosť podlahy upraviť. Pred umiestnením lamiel do lepidla sa uistite, že ste ich narezali na správny rozmer, aby úhľadne zapadli medzi stenu a už nainštalovanú dosku.

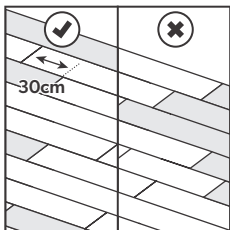

3

Odstráňte nasucho pripevnené lamely.

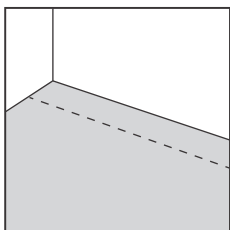


4

Naneste lepidlo Quick-Step pre vinylové podlahy na podklad medzi vyznačenú čiaru a stenu / zostávajúcu podlahu.


Vždy berte do úvahy návod na použitie lepidla pre vinylové podlahy.

Odporúčame používať špeciálne vyvinuté lepidlo Quick-Step na vinylové podlahy.

Pre mokré aplikácie a nesavý podklad je potrebné iné lepidlo.

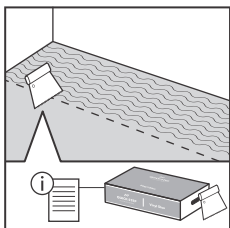




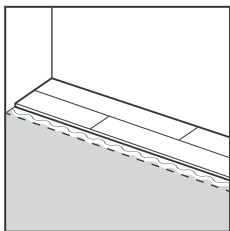

5

Nainštalujte prvé dva rady za počiatočný rad. Umiestnite dosky do lepidla, nastavte správnu polohu a zatlačte alebo zrolujte dole, aby ste zaistili dobrý prenos lepidla na zadnú stranu dosiek. Všetky zvyšky lepidla je treba ihneď odstrániť vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky.

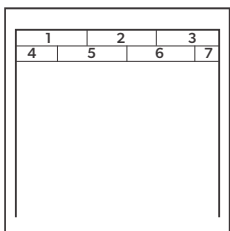

6

Rovnakým spôsobom dokončíte aj zvyšok miestnosti.




7

Môžete použiť ťažký valec s hmotnosťou aspoň 50 kg, aby ste zabezpečili správne prilnutie povrchov k sebe. Valcovanie sa môže vykonávať do 30 minút po inštalácii dosiek.

## 2. PŘÍPRAVA

### Metóda B = poloplávající pokládka Quick-Step Vinyl Flex na volně položenou podložku Quick-Step FlexPro.

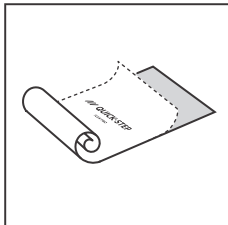


1

Hoci sa Quick-Step Vinyl Flex tradične lepí priamo na podklad, je možné zväžiť aj jeho inštaláciu na podložku. Podložka FlexPro Quick-Step je voľne položená podložka pre Quick-Step Vinyl Flex. Poskytuje aj lepšie akustické vlastnosti.

Vždy používajte podložku, ktorá bola testovaná a schválená Quick-Step na použitie s podlahovou krytinou. Quick-Step odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípadoch neschválených kombinácií.


Quick-Step FlexPro podložka obsahuje uvoľňovaciu fóliu a lepiacu fóliu citlivú na tlak pre rýchlu a jednoduchú

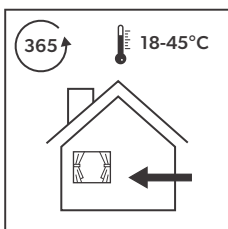

2

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať tomu, aby nedochádzalo k vzniku horúcich miest alebo izolovaných oblastí dlhodobo vystavených priamemu slnečnému žiareniu cez nechránené alebo slabo chránené sklo, pred horákom na drevo, iným priamym zdrojom tepla a pod. Odporúča sa, aby podlahová krytina bola zatienená pred priamym slnečným žiarením svetlom a inak chránená pred akýmkoľvek priamym zdrojom tepla, ktorý zvyšuje teplotu v lokalizovanej oblasti.

Teplota v miestnosti a teplota podlahy musia byť vždy v rozmedzí 18 °C až 45 °C.

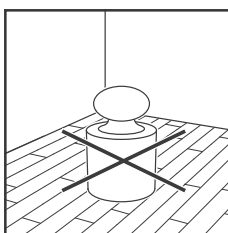

3


**PODLAHU NIKDY NEBLOKUJTE.**

Ak sú na podlahe umiestnené ťažké/pevné predmety (napr. kuchynská linka, kuchynský ostrovček, vstavaná skriňa, ťažký sporák, elektrické akumulčné kachle, zárubňa, schodisko a podobne), fungujú ako stena.

- Ťažké predmety by sa mali namontovať ako prvé a neumiestňovať ich na podlahu Quick-Step Vinyl Flex.
- V prípade ťažkých predmetov vyžarujúcich teplo sa odporúča najskôr namontovať pec/akumulčné kachle na ochrannú platňu a následne podlahu Quick-Step Vinyl Flex okolo platne s dodržaním dilatačných škár.


Podlaha Quick-Step Vinyl Flex musí byť schopná pohybu okolo ťažkých predmetov, aby nedochádzalo k otváraniu spojov, oddeľovaniu dosiek a tvorbe dutín. Veľkosť dilatačných škár musí byť dodržaná po celom obvode a pri všetkých ťažkých/pevných predmetoch.

Montáž plávajúcim spôsobom musí VŽDY ostať plávajúca!

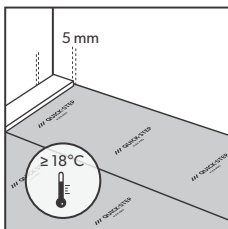

4

Quick-Step FlexPro podložka musí byť počas pokládky aklimatizovaná v rozmedzí 18-30 °C a pokladaná na podlahy s minimálnou povrchovou teplotou 18 °C. Je najvyššie dôležité sledovať a zaznamenávať tieto podmienky počas inštalácie. Záznamy uchovávať ako dôkaz o podmienkach pri inštalácii.

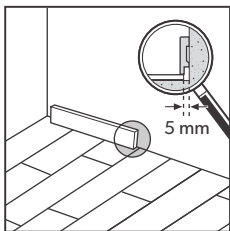



5

Quick-Step Vinyl Flex inštalovaný na Quick-Step podložku FlexPro je "plávajúca" podlaha, ktorá vyžaduje dilatačné škáry 5 mm po obvode miestnosti/priestoru.

Pozrite sa na návod "4. DOKONČOVANIE", aby ste zistili ako zakryť dilatačné škáry.


Okrem toho si väčšie plochy vyžadujú rozdelenie na menšie časti, ktorých dĺžka a šírka nepresahuje 8 bežných metrov.

Medzi každou sekciou je potrebné dodržať predpísané dilatačné škáry 5 mm na oboch stranách profilu.

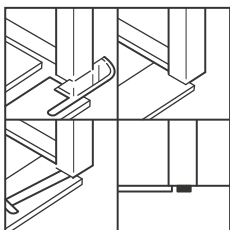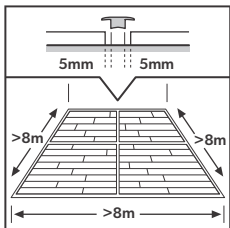

6

Pokiaľ sa nová podlaha dotýka s prahom alebo s dverami, odporúčame podrezať zárubne alebo lišty. Pre zaistenie správneho rezu otočte dosku hore nohami s podložkou pod ňou a položte ju na podlahu až k rámu dverí. Tým zaistíte, že rez bude vykonaný v správnej výške. Potom položte multifunkčný nástroj alebo ručnú pílu naplocho k doske a jednoducho prerežte rám. Odstráňte vyrezané kusy a vysajte prípadné nečistoty.

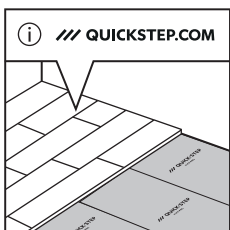

7

Rolku podložky pokladajte od kraja ku kraju v uhle 90° v smere pokládky novej podlahovej krytiny. Podložka FlexPro Quick-Step sa pokladá potlačenou stranou nahor. Nie je potrebné jednotlivé pásy podložky k sebe spájať. Teraz začnite pokladať novú podlahu podľa montážneho návodu. Nepoužívajte lepidlo.

Použite podobný spôsob inštalácie ako pri inštalácii s lepidlom, ale namiesto nanášania lepidla v zónach na podklad odstráňte separačnú fóliu v zónach z podložky Flexpro Quick-Step.

Tip: Ak ukončíte pokládku (napr. na konci dňa), odporúčame separačnú fóliu v nezakrytých zónach vrátiť späť, aby sa na suché lepidlo nelepil prach a/alebo po ňom nechodili ľudia.


ZÁRUKA: Na podložku Quick-Step FlexPro a Quick-Step Vinyl Flex podlahovú krytinu k nej určenú sa vzťahuje naša záruka. Iné podložky sa neodporúčajú ani nezaručujú.



10

Aby sa dosiahla optimálna pevnosť spoja, musí sa podlaha valcovať ťažkým valcom s hmotnosťou najmenej 50 kg. Po položení podlahy nečakajte dlhšie ako 2 hodiny a položenú plochu prevalcujte.

### 3. DOKONČOVANIE

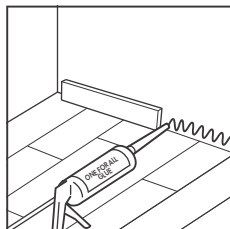


1

Skontrolujte konečný povrch namontovanej podlahy.

Nikdy soklovú lištu nelepte k podlahe. Vďaka tejto metóde sa môže podlaha pod soklovou lištou rozťahovať a sťahovať.

- Pri plne lepenej inštalácii (metóda A): nie sú potrebné žiadne dilatačné medzery. V miestnostiach s vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, by sa mal po obvode použiť vodotesný priehľadný silikón.
- Pri inštalácii na podklad [značky] FlexPro (metóda B): rešpektujte požadované dilatačné medzery a nevypĺňajte dilatačné medzery silikónom alebo iným tmelom.

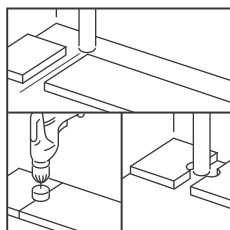

2


V radoch s potrubím sa uistite, že potrubie zapadne presne zarovno s krátkou stranou dvoch dosiek.

Pre úplne priliehajúce inštalácie použite vrták s rovnakým priemerom ako rúrka. (\*)

Položte dosky k sebe a vyvrtajte otvor v strede spoja medzi oboma doskami.

Teraz môžete dosky inštalovať.

(\*): Pre Quick-Step podložku FlexPro: k priemeru (D + 10 mm) pripočítajte požadované dilatačné škáry. Vašu medzeru môžete dokončiť krytom radiátora.

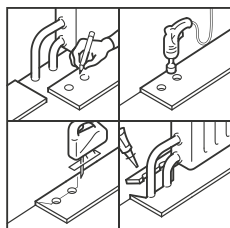


3

V prípade dvojitého potrubia vyvrtajte v každom z označených bodov otvor zodpovedajúci priemeru potrubia.


V prípade podložky [značky] FlexPro: pripočítajte požadované dilatačné škáry k priemeru (D + 10 mm).

## 4. ÚDRŽBA

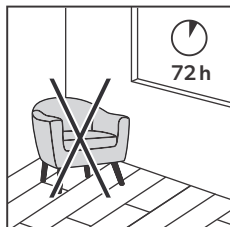


1

Pred premiestnením nábytku musí byť lepidlo 100 % vytvrdnuté. Preto po inštalácii nechajte podlahu pri teplote 18-30 °C 72 hodín bez akéhokoľvek zásahu, aby sa proces vytvrdzovania dokončil.

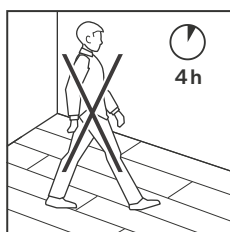

2

Pred chôdzou po čerstvo položenej vinylovej podlahe počkajte aspoň 4 hodiny.

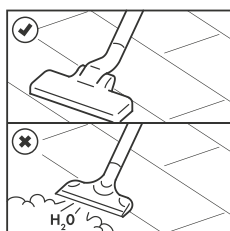


3

Je povolené používať vhodný vysávač. Používanie parného čističa je zakázané.

Správne postupy údržby pomôžu zachovať vzhľad a predĺžiť životnosť podlahy Quick-Step Vinyl Flex. Frekvencia údržby bude závisieť od množstva a typu prevádzky/používania, stupňa znečistenia, farby a typu podlahy.

Úplné pokyny na údržbu a odporúčané výrobky nájdete na [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com).

Na suchú údržbu odporúčame používať mop alebo vysávač Quick-Step. Uistite sa, že vysávač je vybavený mäkkými kolieskami a špeciálnou kefou, aby sa zabránilo poškriabaniu podlahy.

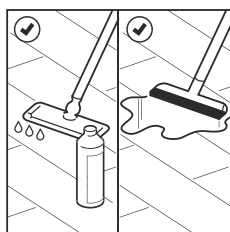

4


Podlahu Quick-Step Vinyl Flex môžete čistiť vlhkým alebo mokrým mopom. Výrobok Quick-Step Cleaner je produkt na údržbu špeciálne navrhnutý na to, aby vašu vinylovú podlahu uchoval v dokonalom stave. Nepoužívajte prírodné mydlové čistiace prostriedky, pretože na povrchu zanechávajú lepkavý povlak, na ktorom sa zachytia prach a špina a tie sa následne budú ťažko odstraňovať. To isté platí pre čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice, ktoré môžu zmeniť vzhľad povrchu. Je dôležité vždy dbať na to, aby nebolo použité nadmerné množstvo čistiacej látky, pretože môže dôjsť k nánosu zatvrdnutnej látky, ktorý sa ťažko odstraňuje bez intenzívnych čističov na vinylové podlahy.

Zlá údržba môže poškodiť vašu podlahu.

Viac informácií o čistení a údržbe podlahy nájdete na adrese [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com). Špecifické pokyny na čistenie v komerčných použitíach alebo projektoch získate na technickom oddelení Quick-Step.

Rozliate tekutiny odporúčame vždy okamžite odstrániť z podlahy.

Vlhkosť a/alebo rozliata voda sa musí odstrániť do 1 hodiny, aby sa na plne lepené LVT poskytla záruka na vode odolnú podlahu.

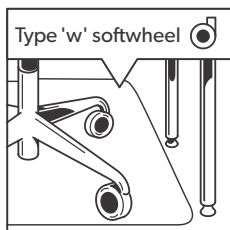


5

Ochráňte nohy nábytku a stoličiek. Používajte (kancelárske) stoličky typu W a sedačky s mäkkými kolieskami, ktoré sú vhodné pre vinylovú podlahu a/alebo použite podložku, ktorá je vhodná pre Pergo vinyl.




6

Ťažké predmety alebo nábytok nikdy po podlahe neťahajte, ale presúvajte ich nadvihnutím. Zaisťte, aby boli nohy nábytku dostatočne široké a vybavené ochrannými prvkami nezanechávajúcimi stopy na podlahe. Čím vyššie a/alebo širšie budú nohy nábytku, tým lepšie bude hmotnosť rozmiestnená na podlahu a tým nižšie bude riziko poškodenia podlahy. Ku všetkým vonkajším vchodom umiestnite negumové podložky, aby sa do vašej podlahy nepreniesli nečistoty, kamienky alebo hĺna. Pomôže to znížiť mieru poškodenia, potrebu údržby a predĺži to životnosť vašej podlahy. Upozorňujeme, že dlhodobý kontakt s niektorými typmi gumy a/alebo latexu môže spôsobiť trvalé škvrny. Zabráňte kontaktu cigariet, zápaliek alebo iných horúcich predmetov s podlahou, pretože môže dôjsť k trvalému poškodeniu podlahy.

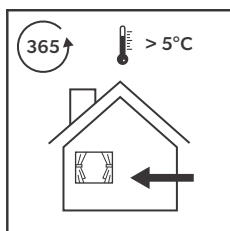

7

Pre úplne lepenú inštaláciu (metóda A): Zaisťte, aby teplota v interiéri bola vždy > 5°C a ideálne v rozmedzí 18°C – 30°C. Okrem toho je dôležité udržiavať podklad v teplotnom rozsahu uvedenom vyššie výše uvedeným teplotným rozsahu.

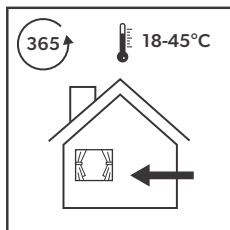

Pri inštalácii na podložku Quick-Step FlexPro: zabezpečte, aby boli vnútorné klimatické podmienky (teplota miestnosti a podlahy) vždy medzi 18 °C a 45 °C, najlepšie však medzi 18 °C a 30 °C. Dôležité je tiež udržiavať podklad v uvedenom teplotnom rozmedzí.

(\*) Podlahové kúrenie: Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby maximálna prevádzková teplota povrchu na spodnej strane inštalovanej podlahy nepresiahla 27 °C.